

**INSTALLATIONS- UND
BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR
PANTRY
MIT ELEKTROKOCHPLATTEN**

**LEISTUNG: 3 kW
SPANNUNG: 230 V ~**

**MADE
IN EU**

Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den künftigen Gebrauch gut auf. Folgen Sie den darin gegebenen Anweisungen, so dass Ihr Gerät über viele Jahre hinweg störungsfrei und sicher funktioniert. Alle verwendeten Materialien wie Kochplatten, Kabel, Drehknöpfe, usw. sind nach internationalen Standards hergestellt und tragen die entsprechenden Eignungszeichen.

BETRIEBSTEILE

1. Die Spüle ist aus rostfreiem Stahl (Cr-Ni 18/10) und verfügt auf der einen Seite, entweder rechts oder links, über ein Spülbecken (1). Zwischen dem Spülbecken und den Kochplatten gibt es eine zum Spülbecken hin leicht geneigte, mit Rillen versehene Fläche zum Abfließen des Wassers (2).

2. An der anderen Seite der Spüle sind zwei verschieden große bzw. zwei gleich große elektrische Kochplatten mit Thermostat von je 1.500W integriert (3). Die Kochplatte mit dem roten Punkt im Zentrum ist eine Schnellkochplatte (4). Der Thermostat, mit dem beide Kochfelder ausgestattet sind, schützt sie vor Überhitzung und gewährt somit ein Maximum an Sicherheit, aber auch eine Einsparung an Energie. Die Kochfelder haben einen Durchmesser von Ø 145 mm und Ø 180 mm (verschieden große Platten) bzw. Ø 145 mm (gleich große Platten). Die Drehknöpfe der Kochplatten verfügen über 7 Betriebsstufen, wobei Stufe 0 bedeutet, dass die Kochplatte ausgeschaltet ist, d.h. nicht mit Strom versorgt wird (5). Die Drehknöpfe lassen sich in beide Richtungen drehen. Der Drehknopf für die große Kochplatte ist mit einem großen, jener für die kleine Kochplatte mit einem kleineren Kreis gekennzeichnet. Wenn die rote Anzeige aufleuchtet, heißt dies, dass eine der beiden Platten eingeschaltet ist (6).

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Bitte überprüfen Sie das Gerät vor dem Einbau auf eventuelle Transportschäden.

- Für den Anschluss benötigen Sie lediglich eine Schuko-Steckdose mit Innenleiterquerschnitt von 2,5 mm², die mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist.
- Bei Verwendung einer Verlängerung ist ein 3 x 2,5 mm²-Kabel, das auf die Fortsetzung der Erdung überprüft ist, zu verwenden.
- Das Anschlusskabel nicht abschneiden und nicht dauerhaft ans Stromnetz anschließen.
- Bei der Installation der Einbauspüle ist darauf zu achten, dass Stecker und Steckdose zugänglich sind.
- Beim Anschluss elektrischer Geräte in Steckdosen in der Nähe der Kochplatten ist zu beachten, dass die Kabel nicht mit den heißen Kochfeldern in Kontakt kommen.
- Das Gerät nicht fest einbauen, so dass es im Falle einer Reparatur verschoben werden kann.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.
- Vor der Verwendung Styropor und Verpackungsmaterial entfernen.
- Das Kabel an eine Stromleitung anschließen, die ausschließlich dieses Gerät versorgt. An die gleiche Leitung keine anderen Geräte anschließen (Kühlschrank).

Die Installation der PANTRY-Einbauspüle erfolgt mittels vier Holzschrauben, die an vorbestimmten Stellen angebracht werden und die PANTRY-Einbauspüle an der Arbeitsplatten-Öffnung mit Hilfe der speziellen Haltebügel, die sich im unteren Teil des Gerätes befinden, festhalten. Der Abstand der Haltebügel voneinander beträgt von Zentrum zu Zentrum 43,4 cm (s. Abb. A).

SCHRITT 1: An jeder Spülen- bzw. Arbeitsplattenseite werden zwei Schrauben festgeschraubt (insgesamt vier). Die erste Schraube wird in einem Abstand von 5,9 cm von der Spülenseite angebracht und die zweite in einem Abstand von 43,4 cm von der ersten (s. Abb. B). Die zwei gegenüber liegenden Schrauben sind auf die gleiche Weise anzubringen.

SCHRITT 2: Die PANTRY-Einbauspüle einsetzen und sich vergewissern, dass die vier Löcher für die Haltebügel auf die vier Schrauben zentriert sind.

SCHRITT 3: Abschließend die PANTRY-Einbauspüle mit Druck von vorne nach hinten schieben. Am Schluss muss die PANTRY-Einbauspüle auf der Vorderseite rund 7 mm herausragen, um den sicheren Abfluss des Wassers zu gewährleisten, und ihre Hinterkante muss gut an die Wand anschließen. Um Probleme beim Kochen zu vermeiden, achten Sie auf eine exakte Positionierung und Nivellierung des Gerätes.

SCHRITT 4: Den Stecker für die Kochplatten in eine geerdete Schuko-Steckdose mit einer Spannung von 220-230 V und einer 16 A Sicherung stecken.

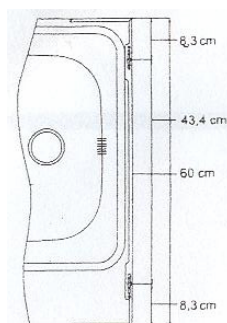


ABBILDUNG A

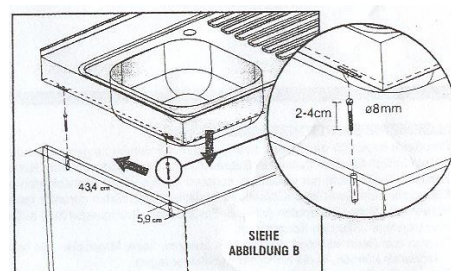


ABBILDUNG B

ACHTUNG

Falls unter der PANTRY-Einbauspüle und insbesondere unter den Herdplatten ein Kühlschrank installiert wird:

- Der Kühlschrank muss über die von einem anerkannten Institut ausgestellte CE-Zertifizierung, sowie über das Zeichen der entsprechenden Konformitäts-Erklärung verfügen.
- Der obere Teil des Kühlschranks darf nicht mit der Abdeckung der Kochplatten in Berührung kommen. Der Abstand zwischen der Abdeckung der Kochfelder und dem oberen Teil des Kühlschranks muss mindestens 1,5 cm betragen.
- Für die Isolierung des Kühlschranks empfiehlt sich nicht entflammbares Polyurethan des Typs B2.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

- Vor der ersten Inbetriebnahme den Stecker in die geeignete Steckdose stecken. Beide Drehknöpfe auf Stufe 6 stellen und die Kochplatten 3 Minuten lang, ohne Kochgeschirr darauf zu stellen, aufheizen.
- Die Kochplatten sauber halten, da Verunreinigungen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.
- Sie können das übliche Kochgeschirr (Kochtöpfe, Bratpfannen) verwenden, sollten jedoch beachten, dass der Boden des jeweils verwendeten Gefäßes eben ist und dass sein Durchmesser nicht kleiner ist als der der Kochplatte.
- Glasgefäße (feuerfeste Gefäße) mit ebenem, gerilltem Boden können auf elektrischen Kochplatten verwendet werden, sofern sie mit der Größe der Kochplatten übereinstimmen. Überstehende Gefäße können durch die in ihrem Inneren entstehende Spannung springen. Feuerfeste Gefäße eignen sich nicht für große Temperaturunterschiede. Besondere Vorsicht ist daher bei der Verwendung auf Schnellkochplatten geboten.

ALLGEMEINE KOCHANWEISUNG

- Die Böden des Kochgeschirrs müssen sauber und trocken sein bevor sie auf die Kochplatten gestellt werden.
- Entfernen Sie Öl- oder Fettspritzer von den Kochplatten, da aufgrund der sich entwickelnden Hitze Entzündungsgefahr besteht. Mit großen Mengen Öl oder Fett zubereitete Gerichte sind während des Kochens ständig zu beobachten.
- Keine Gerichte in Alufolie oder Kunststoffbehältern kochen, da dieses Material schmilzt.

Kochen: Den Drehknopf während des gesamten Kochvorgangs auf Stufe 6 lassen.

Garen: Den Drehknopf auf Stufe 6 einstellen und sobald das Essen kocht die Temperatur auf Stufe 2 zurück stellen, bis die Speise gar ist.

Braten: Den Drehknopf während der gesamten Dauer des Bratvorgangs auf Stufe 6 eingestellt lassen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Das Gerät ist nur für den Zweck zu verwenden, für den es hergestellt wurde. Das Gerät eignet sich ausschließlich für den häuslichen Gebrauch. Das Gerät darf nicht zum Heizen des Raumes verwendet werden. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch zu Sachschäden oder Schäden am Gerät führen.
- Falls unter dem Gerät kein Kühlschrank installiert wird, dürfen darunter keine leicht entflammbare oder hitzeempfindliche Materialien (wie z.B. Sprühdosen, Reinigungsmittel) aufbewahrt werden. Dies gilt insbesondere unter den Kochfeldern.
- Lassen Sie keine heißen Kochtöpfe auf den Herdplatten stehen, wenn sie nicht verwendet werden (das Kondenswasser kann zu Rost führen).
- Da sich das Gerät während des Betriebes erwärmt, keine Materialien, die hohen Temperaturen nicht standhalten können, in die Nähe der Kochplatten legen.
- Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung ist das Gerät immer vom Stromnetz zu nehmen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Die noch heißen Kochplatten nicht mit Reinigungsmittel besprühen
- Kinder von Drehknöpfen und elektrischen Kochplatten fern halten.
- Das Gerät auf keinen Fall verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.

WARTUNG

- Nach der Inbetriebnahme und nach dem Abkühlen der Gerätes Speisereste mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel entfernen.
- Zum Entfernen von Rost oder anderen Flecken keine sauren Reinigungsmittel, Bleichmittel oder scharfe Gegenstände verwenden.
- Wasserspritzer, insbesondere Salzwasser, gründlich von der Oberfläche und dem Rahmen der Kochplatten entfernen.
- Die elektrischen Kochplatten mit speziellen, im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln reinigen, die für elektrische Kochplatten vorgesehen sind und den Graphit schonen.
- Die Edelstahlteile der PANTRY-Einbauspüle lassen sich ebenfalls mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Mittel, reinigen.
- Dampfreiniger dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden.

AUSWECHSELN EINES KABELS

Sollte am Stromkabel aus irgendeinem Grund ein Schaden auftreten, dann versuchen Sie NICHT das Kabel selbst auszuwechseln, sondern wenden Sie sich diesbezüglich an einen spezialisierten Handwerker.